

버터 바 스트레이트너

제품 사용 전 안내 사항을 자세히 읽고 사용 방법과 주의 사항을 충분히 숙지 하신 후 사용하시기 바랍니다.

본 사용 설명서는 추후 제품 기능 등을 참고 할 수 있도록 보관하시기 바랍니다.

사용 시 주의 사항

제품 사용 시, 특히 어린이가 있을 경우, 아래 안전 수칙을 포함한 기본 안전 수칙을 반드시 지켜 주십시오.

**사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하여 주십시오.
제품을 물에 닿게 하거나 빠뜨리시면 안됩니다.**

주의 사항

경고: 제품 포장에 사용된 폴리에틸렌 재질의 포장재는 어린이가 사용할 경우 위험할 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않도록 주의해 주십시오.



이 포장재를 유아용 침대, 유모차 또는 유아용 놀이 공간 등에서 사용하지 마십시오. 얇은 필름 막이 코나 입에 붙어 유아나 어린이가 질식될 수 있습니다. 포장재는 장난감이 아닙니다.

경고: 이 제품은 육조, 샤워기, 세면대 등 물이 닿기 쉬운 곳에서 사용하지 마십시오.




제품 특징

- 버터 세라믹 코팅 열판: 매끄러운 스타일링 가능
- 무빙열판: 헤어의 밀착도를 높여 머리카락의 뜯김 방지

프리볼트

이 제품은 100~240V~(60Hz) 프리볼트로, 전세계 어디서나 사용할 수 있으며, 각 국가별 전압으로 자동 조절되기 때문에 가능합니다.

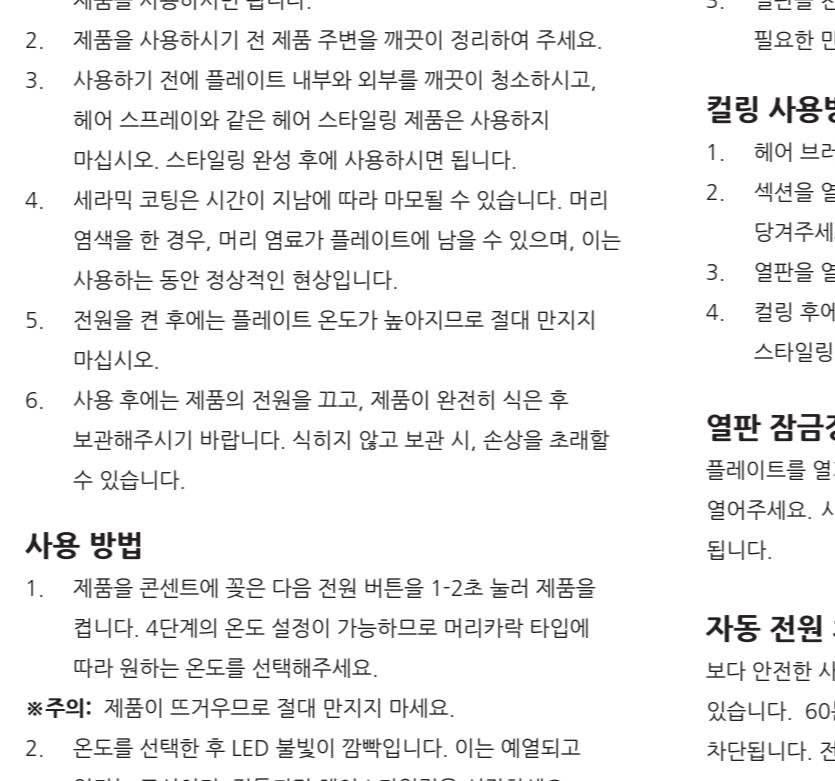

- 화장실에서 사용할 경우, 사용 후 반드시 플러그를 빼주십시오. 제품의 전원이 차단되어 있어도 물이 닿을 경우 위험할 수 있으니 안전을 위해 화장실에 누전차단기 설치를 권장합니다.
- 물 또는 액체에 절대 빠뜨리시지 마십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조사나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 제품에 이상이 있거나 손상된 것처럼 보이면 사용하지 마십시오. 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 스위치를 켜 두거나 전원플러그를 꽂아 둔 상태에서 자리를 비우지 마십시오.
- 사용 중 문제가 생기면 바로 전원플러그를 뽑으십시오.
- 제조사에서 권고하지 않은 기타 부속품들을 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 후나 청소 하기 전 반드시 전원코드를 뽑으십시오.
- 제품 사용 시 화상을 입을 수 있으니 열판 가까이에 피부(특히 귀, 눈, 얼굴, 목)가 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나, 경험이나 지식이 부족하여 기기를 다루기 어려운 분들은 제품을 사용하지 말아주십시오(어린이 포함). 필요 시, 안전 책임자의 감독이나 지도 아래에서 사용하도록 해주십시오.
- 제품 사용이 끝나면 식힌 후 보관합니다.
- 제품 본체의 전선을 휘감거나 고거나 꺽어 보관하지 말아주십시오. 제품 손상의 우려가 있습니다.

작동 방법

- 제품을 사용하시기 전, 머리를 깨끗이 씻고 드라이기로 말린 후, 브러시나 손가락으로 헤어를 매끄럽게 만들어 주시고 제품을 사용하시면 됩니다.
- 제품을 사용하시기 전 제품 주변을 깨끗이 정리하여 주세요.
- 사용하기 전에 플레이트 내부와 외부를 깨끗이 청소하시고, 헤어 스프레이와 같은 헤어 스타일링 제품은 사용하지 마십시오. 스타일링 완성 후에 사용하시면 됩니다.
- 세라믹 코팅은 시간이 지남에 따라 마모될 수 있습니다. 머리 염색을 한 경우, 머리 염료가 플레이트에 남을 수 있으며, 이는 사용하는 동안 경상적인 현상입니다.
- 전원을 켜 후에는 플레이트 온도가 높아지므로 절대 만지지 마십시오.
- 사용 후에는 제품의 전원을 끄고, 제품이 완전히 식은 후 보관해주시기 바랍니다. 식히지 않고 보관 시, 손상을 초래할 수 있습니다.

사용 방법

- 제품을 콘센트에 꽂은 다음 전원 버튼을 1~2초 눌러 제품을 켭니다. 4단계의 온도 설정이 가능하므로 머리카락 타입에 따라 원하는 온도를 선택해주세요.
- ※주의: 제품이 뜨거우므로 절대 만지지 마세요.
- 온도를 선택한 후 LED 불빛이 깜빡입니다. 이는 예열되고 있다는 표시이며, 점등되면 헤어스타일링을 시작하세요.
- 사용 후에는 전원 버튼을 1~2초 눌러 제품의 전원을 끄고, 플러그를 빼주세요.

자동 전원 차단

보다 안전한 사용을 위하여 본 기기에는 자동 전원 차단 기능이 있습니다. 60분 이상 본 제품을 사용하지 않을 시, 자동으로 전원이 차단됩니다. 전원 차단 후 다시 사용하시기 위해서는 전원 스위치를 다시 켜주시기 바랍니다.

경고

본제품의 열판은 발열이 빨리 되므로 (몇 초안에 발열) 매우 뜨겁습니다. 전원이 켜진 상태로 피부와 접촉되지 않도록 기기표면에 있는 대부분의 열轮回 쉽게 제거됩니다.

스트레이트너 사용방법

- 머리를 세션별로 나누고 각 부분을 잘 빚어주세요.
- 열판 사이에 적당량의 머리카락을 넣고 판을 눌러주세요.
- 열판을 천천히 내려 머리카락 끝까지 스타일링 해주세요.

컬링 사용방법

- 헤어 브러시로 부드럽게 머리를 빚은 후 세션을 나눠주세요.
- 세션은 열판 사이에 넣고 동그란 외관에 감으신 후 천천히 헤어 스프레이와 같은 헤어 스타일링 제품은 사용하지 마십시오. 스타일링 완성 후에 사용하시면 됩니다.
- 세라믹 코팅은 시간이 지남에 따라 마모될 수 있습니다. 머리 염색을 한 경우, 머리 염료가 플레이트에 남을 수 있으며, 이는 사용하는 동안 경상적인 현상입니다.
- 전원을 켜 바로 머리카락을 빚으면 커링이 쉽게 풀릴 수 있으니, 컬링 후에 열고 컬링을 마무리하세요.
- 전원을 켜 후에는 플레이트 온도가 높아지므로 절대 만지지 마십시오.
- 사용 후에는 제품의 전원을 끄고, 제품이 완전히 식은 후 보관해주시기 바랍니다. 식히지 않고 보관 시, 손상을 초래할 수 있습니다.

열판 잠금장치

플레이트를 열기 위해서는 “▶” 잠금버튼 부분을 오른쪽으로 돌려 열어주세요. 사용 후에는 “◀” 부분을 왼쪽으로 돌려서 잠구시면 됩니다.

사용자 주의 사항

본 제품은 별도의 유지 보수와 운활유를 필요로 하지 않습니다. 제품을 반드시 깨끗한 상태로 유지해주시기 바랍니다. 청소가 필요한 경우, 전원을 끄고 제품이 차가워진 상태에서 천으로 닦아 청소합니다. 만일 코드 또는 제품의 파손으로 작동 되지 않을 시에는 서비스 센터로 연락해주세요.

A/S 정책

본 제품의 제품 보증기간은 1년입니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

단, 임의로 제품을 수리하거나 분리하는 등의 고객 과실 및

천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 보증대상에서 제외됩니다.

소비자 과실이 아닌 제품 하자에 대해서는 무상 수리하거나 교환해 드립니다.

콘에는 사전에 통보 없이 약관 및 사양을 변경할 수 있습니다.

고장 발생 시 A/S 센터에 구매 영수증을 동봉하여 문의주시기 바랍니다.

날짜코드

장기간 사용으로 인해 자연적으로 마모되는 세라믹 코팅에 대해서는 WWYYXXX는 제조 일자로서 W는 '주' 단위, Y는 '년' 단위를 나타냅니다.

주의 및 관리

이 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 제품 청소를 할 때에는 전원 플러그를 뽑아 제품이 식은 상태에서 청소해 주십시오. 부드러운 천으로 청소해 주십시오.

- 제작자인 필립스 제품을 낸다는 경우는 필립스입니다.

제품 관리 및 보관

제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 완전히 분리하고 열판에 열이 완전히 식은 후 정리하여 주십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 안전하고 건조한 곳에 보관해십시오. 전원에서 분리할 때는 갑자기

갑자기 닿거나 너무 팽팽하게 전선을 갑자기 풀고 전선으로 제품을 감지 마십시오. 제품의 연결부위의 전선을 곧게 유지하여 자주연하게 걸어두거나 놓아두도록 합니다.

수입 판매원

콘에코리아트레이딩주식회사

소비자상담실: 1899-0209

A/S센터: 자사의 A/S대행업체인 필립스 www.filipps.co.kr의 홈페이지를 통

해서 기꺼운 A/S센터(전국 38개점)를 확인하세요